


KURZBESCHREIBUNG STROMZÄHLER FÜR ZWEI ENERGIERICHTUNGEN

Typ Itron ACE 3000 - Zählernummer: **51101XXXXX**

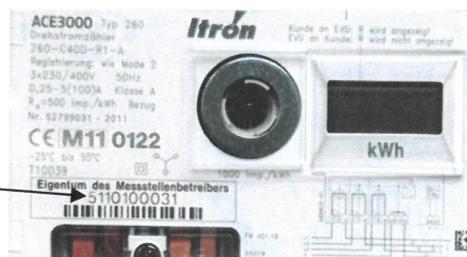

Zählernummer



Folgende Werte werden im Scroll-Modus des Zählers nacheinander zur Anzeige gebracht

Zählerstand:
EVE Netz GmbH an Kunde

Zählerstand
Kunde an EVE Netz GmbH

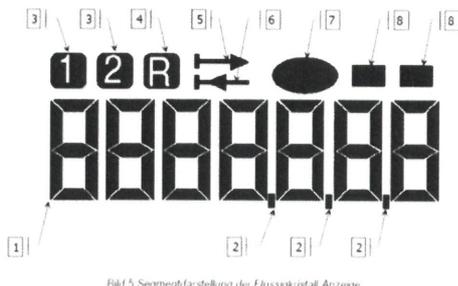
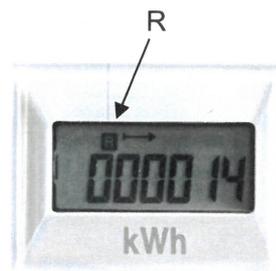


Bild 5 Segmentdarstellung der Flüssigkristall-Anzeige

- 1 7-stellige Anzeige
- 2 Dezimalpunkt
- 3 Kennzeichnung des angezeigten Tarifs
- 4 Kennzeichnung des Registers für Energerückfluss bzw. Exportenergie
- 5 Anzeige der Energieflussrichtung 'Import' (Bezug / EVU → Kunde)
- 6 Anzeige der Energieflussrichtung 'Export' (Lieferung / Kunde → EVU)
- 7 Visueller Prüfpulsausgang zur Anzeige des Messbetriebs
- 8 Anzeiger des aktivierten Tarifs bei Doppeltariffzählern

Der visuelle Prüfausgang steht bei Stillstand und unterschreiten der Leerlaufschwelle an. Nach Überschreiten der Leerlaufschwelle beginnt der visuelle Prüfausgang zu blinken. Die Blinkfrequenz ist proportional zur gemessenen Leistung. Bei Leistungswerten > 3,6 kW blinkt der Prüfausgang mit einer konstanten Frequenz.

Anzeige der aktuellen Energierichtung

EVE Netz GmbH an Kunde

→ wird angezeigt



Kunde an EVE Netz GmbH

← wird angezeigt



oder

→ wird angezeigt
← blinkt



oder

→ blinkt
← wird angezeigt



Zählerstillstand

